



Losinstructie elementen met hijsbanden


- Elementen dienen altijd van de vrachtwagen horizontaal gelost te worden.
- Tijdens het hijsen is het verboden om overig materiaal, anders dan onderstopshout op de elementen mee te vervoeren.
- Hijsbanden dienen om de breedte van de trap geplaatst te worden.
- Minimale afstand tussen hijsband en uiteinde trap bedraagt $\frac{1}{5}$ van de traplengte.

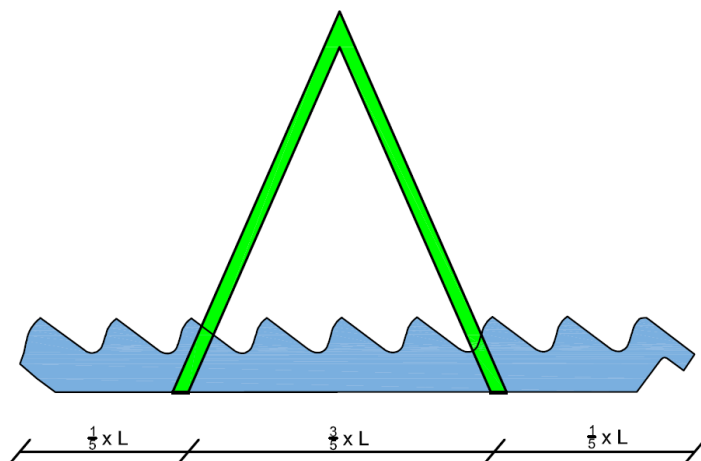

- De gebruikte hijsbanden dienen geschikt te zijn voor het gewicht van het element.
- Informatie over het gewicht van het element is terug te vinden op de productsticker op het element.
- Alleen hijsbanden met extra bescherming om de band mogen gebruikt worden tijdens het lossen. Dit ter bescherming van de hijsband t.o.v. de scherpe rand van het betonnen element.

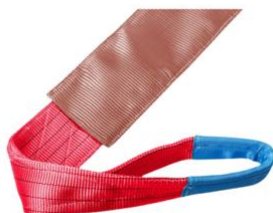

- De bescherming om de hijsband dient op de rand van de trap geplaatst te worden.
- Hijsbanden dienen direct tegen het beton geplaatst te worden. Het is verboden om ander materiaal tussen de trap en de hijsband te hebben zitten. Dit dient voor het hijsen eerst verwijderd te worden.
- Het is verboden om hijsbanden aan een stenenklem te bevestigen. Hijsbanden mogen alleen aan een hijsketting of direct aan de haak bevestigd worden.
- Tijdens het lossen is het verboden om in het valbereik of de line of fire te komen.
- Na het aanslaan van de last mag er niemand meer op de trailer staan.
- Er mag maximaal 5 elementen hoog gestapeld worden.
- Onderstopshout tussen de elementen dient geplaatst te worden volgens onderstaande principe:

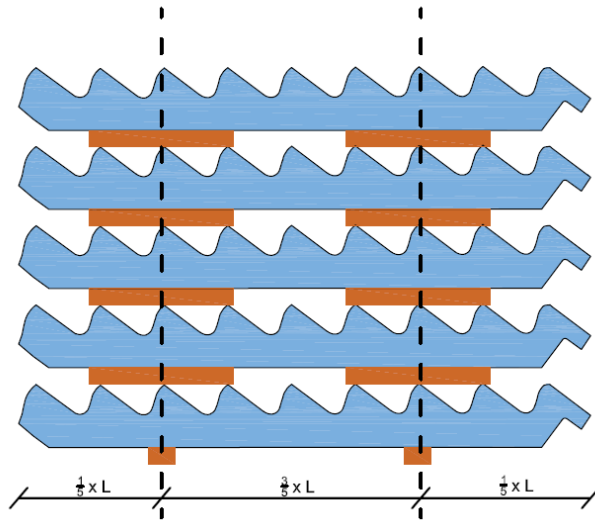

- Bij het stapelen van trappen dient onderstopshout gebruikt te worden.
- Bij het stapelen van bordessen dienen betonstenen gebruikt te worden.
- Er dient altijd kaal onderstopshout tussen de elementen geplaatst te worden. Elementen mogen niet op aanwezige slip slaps gestapeld worden. Dit om verschuiven te voorkomen.
- Tijdens transport dient er altijd kaal onderstopshout tussen de elementen geplaatst te worden. Elementen mogen niet op aanwezige kunststof plaatjes gestapeld worden. Dit om verschuiven te voorkomen.



Positie onderstopshout tijdens transport

- Bij het opstapelen van elementen op de bouwplaats, dient het onderstopshout gedraaid te worden zodat het bovenliggende element op de kunststof plaatjes komt te liggen. Dit om zo weinig mogelijk afdruk op het element achter te laten.



Positie onderstopshout tijdens opstapelen elementen