


Losinstructie elementen met stenenklem

- Elementen dienen altijd van de vrachtwagen horizontaal gelost te worden.
- De stenenklem dient in het midden, op de zijkant van het element geplaatst te worden.
- Tijdens het hijsen is het verboden om overig materiaal, anders dan onderstopshout op de elementen mee te vervoeren.
- Informatie over het gewicht van het element is terug te vinden op de productsticker op het element.
- Tijdens het lossen is het verboden om in het valbereik of de line of fire te komen.
- Na het aanslaan van de last mag er niemand meer op de trailer staan.
- Het is verboden om hijsbanden aan een stenenklem te bevestigen. Hijsbanden mogen alleen aan een hijsketting of direct aan de haak bevestigd worden.
- Er mag maximaal 5 elementen hoog gestapeld worden.
- Onderstopshout tussen de elementen dient geplaatst te worden volgens onderstaande principe:



- Bij het stapelen van trappen dient onderstopshout gebruikt te worden.
- Bij het stapelen van bordessen dienen betonstenen gebruikt te worden.
- Tijdens transport dient er altijd kaal onderstopshout tussen de elementen geplaatst te worden. Elementen mogen niet op aanwezige kunststof plaatjes gestapeld worden. Dit om verschuiven te voorkomen.

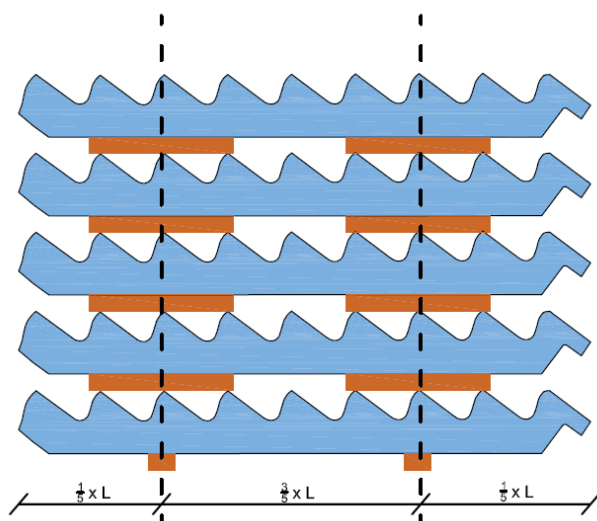

Positie onderstopingshout tijdens transport

- Bij het opstapelen van elementen op de bouwplaats, dient het onderstopingshout gedraaid te worden zodat het bovenliggende element op de kunststof plaatjes komt te liggen. Dit om zo weinig mogelijk afdruk op het element achter te laten.



Positie onderstopingshout tijdens opstapelen elementen